

Etape 2 - PREPARATION

Contaminations en surface de la peinture



A gauche: la gomme avant usage.

A droite: Après utilisation, les contaminations sont récupérées en surface de la gomme.



Vous pourrez détecter toutes les contaminations en surface telles que le brouillard de peinture, la résine des arbres ou les résidus de fientes d'oiseau en passant votre main sur la peinture après l'avoir lavée et séchée. Toutes ces petites rugosités peuvent être éliminées avec le Système Gomme Quik Clay.



Système Gomme
Quik Clay
G1116



Etape 2 - PREPARATION

Utilisation du Système Gomme Quik Clay



Malaxer la
gomme entre
ses mains.



Puis l'aplatir



Etape 2 - PREPARATION

Utilisation du Système Gomme Quik Clay



Pour la 1^{ère}
application,
pulvériser le
Brillance
Eclair sur la
gomme.



Puis sur la
surface à
traiter.
(30x30cm)



Etape 2 - PREPARATION

Utilisation du Système Gomme Quik Clay



Effectuer des mouvements rectilignes en exerçant une faible pression sur la gomme.



Lors de l'application, lubrifier abondamment avec le Brillance Eclair pour une utilisation efficace de la gomme.



Etape 2 - PREPARATION

Utilisation du Système Gomme Quik Clay



Les contaminations se déposent en surface de la gomme.

La malaxer et continuer ainsi pour traiter le véhicule.



Essuyer avec une **Microfibre Utime E100**.




Etape 2 - RENOVATION

Défauts dans la surface de la peinture



Rénovateur
Ultime
G17216

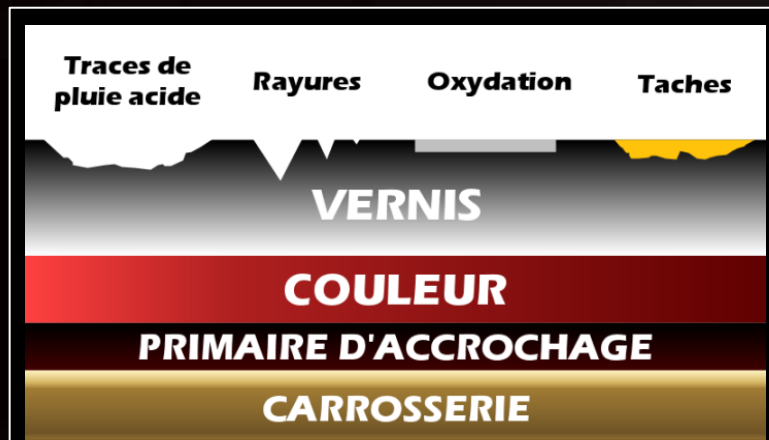

Les petites imperfections mineures dans la surface telles que l'oxydation, les taches, les petites marques ou rayures peuvent être éliminées en toute sécurité en utilisant le Rénovateur Ultime ou le ScratchX (défauts localisés) laissant une surface sans défaut prête à être lustrée.



ScratchX
G10307

**Défauts
Localisés**



Etape 2 - RENOVATION

Utilisation du Rénovateur Ultime



Verser une noisette de produit sur un **Tampon Applicateur Mousse** propre.



Travailler sur une petite surface. (30x30cm)



Etape 2 - RENOVATION

Utilisation du Rénovateur Ultime



Appliquer avec des gestes rectilignes et une forte pression pour faire travailler le **Rénovateur Ultime**.



Puis essuyer avec une **Microfibre Ultime E100**.



Etape 2 - RENOVATION

Utilisation du Rénovateur Ultime



Water Spot Remover


Supprime les traces d'eau tenaces – A3714

Les traces d'eau ou de pluie acide sont une attaque chimique pour votre peinture. Contrairement aux micro-rayures, ces défauts sont plus profonds dans la surface de la peinture ou du vernis.

Tandis que de nombreuses applications intenses sont nécessaires avec un rénovateur ou un efface-rayures, seulement une ou deux applications du **Water Spots Remover** suffiront à supprimer ces traces d'eau tenaces.



Avant

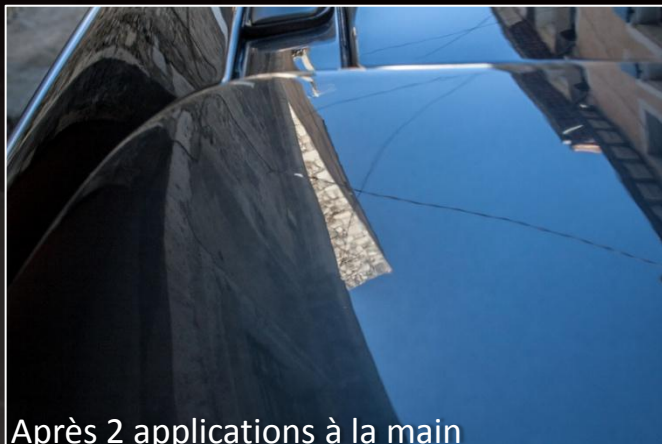

Après 2 applications à la main



Water Spot Remover

Mode d'emploi – A3714

Verser une petite quantité de produit sur l'applicateur en éponge.

Appliquer et travailler le produit en mouvements circulaires et travailler sur une petite surface (30 cm x 30 cm).

Essuyer immédiatement avec une **Microfibre Ultime E100** pliée en 4.

Retourner la microfibre côté propre pour obtenir une finition parfaite

